



YETI SB140/LR BENUTZERHANDBUCH

INHALT

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	03
RAHMEN-FEATURES	04
SB140 GEOMETRIE	05
RAHMENSTANDARDS	07
WARTUNG	08
RAHMENMONTAGE	09
LAGERINSTALLATION	12
INSTALLATION DES KUGELLAGERS IM SWITCH INFINITY	13
SATTELSTÜTZEN-SETUP	15
SWITCH INFINITY SERVICE	16
LEITFADEN ZUM EINBAU VON VARIO-SATTELSTÜTZEN	17
EXPLOSIONSZEICHNUNG	18
REPARATURKITS	20
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	22
LEBENSLANGE GARANTIE	24
KONTAKTINFORMATIONEN	24

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DEINES NEUEN YETI.

Wir sind uns sicher, dass dein neues Bike deine Erwartungen in Bezug auf Wert, Performance und Fahrqualität übertreffen wird. Jedes Rahmenset und jede Komponente wurde spezifisch angepasst und mit dem Ziel entwickelt, dein Fahrerlebnis zu verbessern. Ob Anfänger oder erfahrener Profi, dein Yeti-Bike wird dir jede Menge Spaß auf zwei Rädern bieten.

Dieses modellspezifische Handbuch ist zur Verwendung in Verbindung mit dem allgemeinen Yeti-Benutzerhandbuch und den Handbüchern der Federungshersteller vorgesehen. Wenn du das Yeti-Benutzerhandbuch oder das Handbuch des Federungsherstellers nicht erhalten hast, lade die Materialien aus dem Internet herunter oder wende dich an deinen örtlichen Händler. Radfahren kann selbst unter den besten Umständen eine gefährliche Aktivität sein. Die ordnungsgemäße Wartung deines Bikes liegt in deiner Verantwortung und trägt bei richtiger Ausführung dazu bei, das Risiko von Verletzungen und Schäden an deinem Bike zu verringern. **Das SB140 wurde speziell für den Offroad-Einsatz entwickelt.**

Dieses Handbuch beschreibt die grundlegende Einrichtung und Wartungsempfehlungen für dein neues Yeti. Es ist unmöglich, jede Situation oder Gegebenheit vorherzusehen, die während der Montage, des Setups und der Wartung deines Bikes auftreten kann. Yeti empfiehlt deshalb, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem autorisierten Yeti-Händler vor Ort durchführen zu lassen.

Dieses Handbuch enthält viele „Warnungen“ und „Vorsichtshinweise“ bezüglich der Folgen, die entstehen können, wenn du dein Bike nicht wartest oder inspizierst. Das Wort „Warnung“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das Wort „Vorsicht“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen oder Schäden an deinem Bike oder einer Komponente deines Bikes führen kann. Es ist wichtig, dass du alle Warnungen und Vorsichtshinweise im Handbuch liest und verstehst.

WARNUNG: Stelle sicher, dass du die Warnhinweise, Anweisungen und den Inhalt dieses Handbuchs und der dazugehörigen Handbücher für dein Bike liest und verstehst.

WARNUNG: Durch technologische Fortschritte sind Fahrräder und Fahrradkomponenten komplexer geworden und das Innovationstempo nimmt zu. Dieses Handbuch oder die dazugehörigen Handbücher können unmöglich alle Informationen enthalten, die für eine ordnungsgemäße Reparatur und/oder Wartung deines Bikes erforderlich sind. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, ist es wichtig, dass du die Arbeit von einem autorisierten Yeti-Händler durchführen lässt.



DAS WICHTIGSTE ZUM SB140/LR UND SEINEN FEATURES.

RAHMEN-FEATURES

1 SWITCH INFINITY-TECHNOLOGIE - EIN PATENTIERTES FEDERUNGSSYSTEM

Das SB140 hat mit unserer patentierten Switch Infinity-Technologie einen Federweg von 140 mm am Hinterrad. Effizientes Pedalieren und gleichzeitig geschmeidig und stabil, wenn es uneben wird.

2 HAUPTRAHMEN UND HINTERBAU AUS HOCHMODULARER CARBONFASER

Rahmen unserer Turq-Serie werden mit hochmodularen Carbonfasern von Hand laminiert. Die gleiche Steifigkeit und Effizienz findet sich auch in den Rahmensets unserer Carbon-Serie.

3 DIE SCHWIMMEND GELAGERTEN KLEMMACHSEN AN DEN DREHPUNKTEN VERLÄNGERN DIE LEBENSDAUER DER KUGELLAGER

Schwimmend gelagerte Klemmachsen sorgen für eine perfekt ausgerichtete Verbindung zwischen dem Hauptrahmen und dem Hinterbau. Die abgedichteten Enduro Max-Lager sorgen für eine reibungslose Bewegung an den Drehpunkten.

4 INTEGRIERTE ISCG-05-AUFNAHMEN

ISCG-05-Kettenführungsaufnahmen mit drei Bolzen für zusätzliche Antriebssicherheit auf ruppigen Streckenabschnitten.

5 UNSER ZUGFÜHRUNGSSYSTEM SORGT FÜR EINE GERÄUSCHARME FAHRT

Das SB140 ist mit einer geklemmten Zugführung ausgestattet, um eine geräuscharme Fahrt, weniger Kabelbewegung und eine saubere Optik zu gewährleisten. Die Zugführungen sind konfigurierbar, sodass du zwischen kabelgebundenen und kabellosen Komponenten wählen kannst, ohne irgendwelche Öffnungen offen zu lassen.

6 INTERN GEFORMTE KABELKANÄLE FÜR EINE PROBLEMLOSE KABELFÜHRUNG UND EIN GERÄUSCHARMES BIKE

Die Zeiten, in denen du die Kabel durch das Unterrohr fischen musstest, in der Hoffnung, dass sie auf der anderen Seite wieder herauskommen, sind vorbei. Mit den intern geformten Kabelkanälen des SB140 kannst du das Kabel in einen Kabelkanal einführen und es genau dort herauskommen lassen, wo es sein soll.

7 INTEGRIERTES 41 MM/52 MM KONISCHES STEUERROHR

Das integrierte Steuerrohrdesign beim SB140 ermöglicht die Verwendung eines größeren Steuerrohrs mit mehr Fläche, was zu einer höheren Steifigkeit und einer insgesamt niedrigeren Lenkerhöhe führt, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

8 MASSGESCHNEIDERTER UNTERROHRSCUTZ UND GERIPPTE KETTENSCHUTZ ZUR REDUZIERUNG VON KETTENSCHLAGGERÄUSCHEN

Maßgeschneiderte Rahmenschützer für Sitzstrebe, Kettenstrebe und Unterrohr sorgen für eine geräuscharme Fahrt und schützen gleichzeitig den Rahmen. Der Unterrohrschutz aus Nylon schützt dein Bike an den wichtigsten Stellen, damit du dich voll und ganz darauf konzentrieren kannst, den Trail zu rocken.

9 INTEGRIERTE ACHSE UND UNIVERSAL-SCHALTAUGEN-SYSTEM


Spezielle 12 mm x 148 mm Boost-Ausfallenden mit dem Universal-Schaltauge (UDH) von SRAM sorgen für Festigkeit, Steifigkeit und eine einfache Montage des Schaltauges und der Laufräder.

10 INDIVIDUELL ABGESTIMMTER DÄMPFER

Hier in Golden, Colorado, entwickeln wir von Grund auf maßgeschneiderte Federungseinstellungen, um die Performance der Federung zu optimieren und die Federungskinematik des SB140 perfekt zu ergänzen. Wenn du Hilfe bei der Einstellung deiner Federung benötigst, lies bitte unseren Leitfaden zum Dämpfer-Setup.

<https://shocksetup.yeticycles.com/bikes>

GEOMETRIE SB140 LR

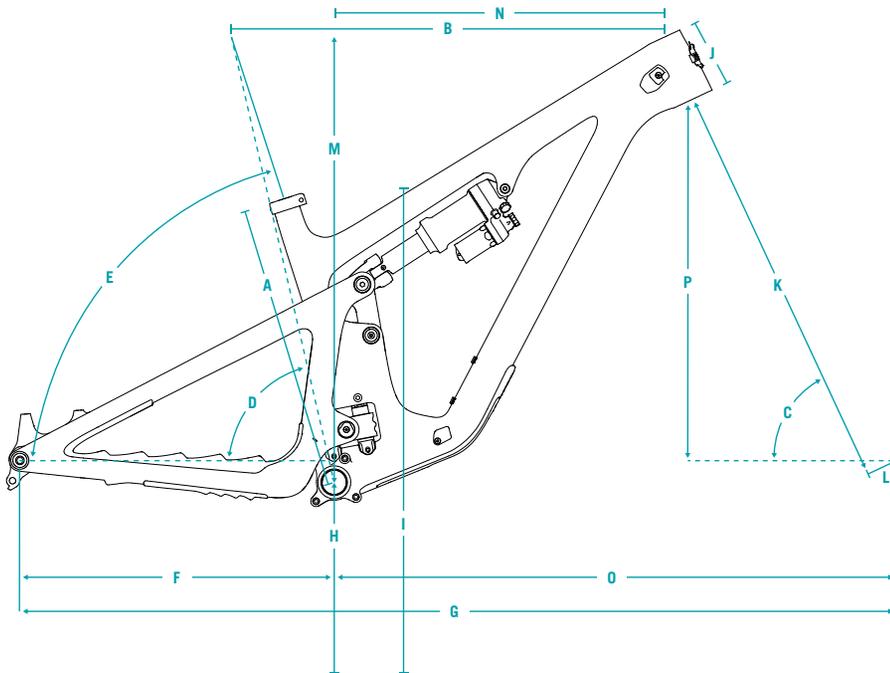


	160 MM GABEL	S	M	L	XL	XXL
A	SITZROHRLÄNGE	365	400	440	470	485
B	EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE	573	603	624	652	671
C	LENKWINKEL °	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
D	EFFEKTIVER SITZWINKEL °	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
E	TATSÄCHLICHER SITZWINKEL °	71,8	72,2	72,4	72,8	73,3
F	KETTENSTREBELÄNGE	436	438	440	442	444
G	RADSTAND	1188	1221	1246	1277	1304
H	ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE	342	342	342	342	342
I	ÜBERSTANDSHÖHE	726	733	737	739	744
J	STEUERROHRLÄNGE	92	95	100	112	134
K	GABELEINBAULÄNGE (ACHSE ZU KRONE)	575	575	575	575	575
L	GABEL (OFFSET)	44	44	44	44	44
M	STACK	617	620	625	635	655
N	REACH	430	460	480	505	520
O	FRONT CENTER	752	783	806	835	860
P	VERTIKALER FEDERWEG	145	145	145	145	145

PASSFORM

S	155 CM - 170 CM
M	165 CM - 180 CM
L	178 CM - 191 CM
XL	185 CM - 200 CM
XXL	195 CM - 210 CM

GEOMETRIE SB140

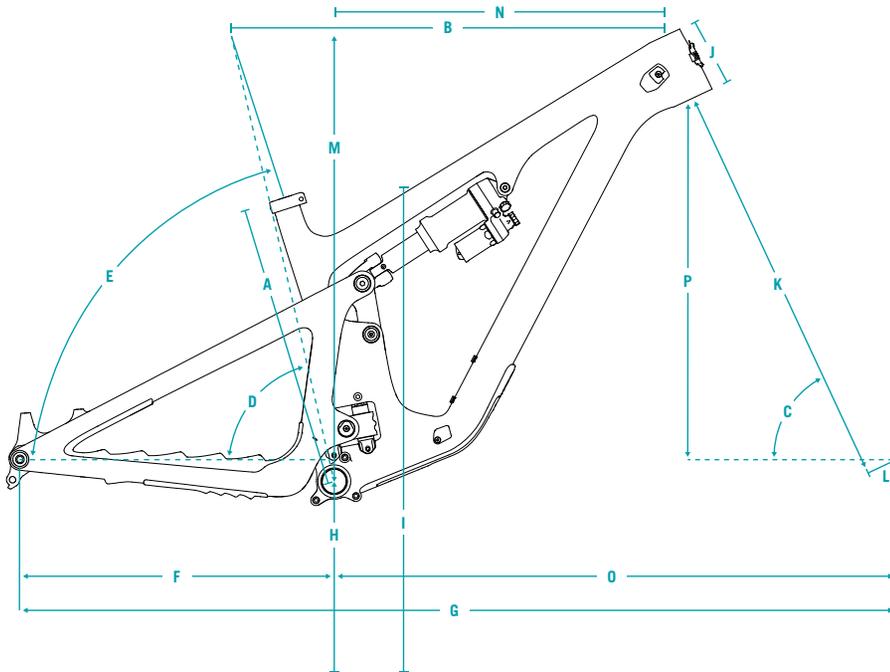

	150 MM GABEL	S	M	L	XL	XXL
A	SITZROHRLÄNGE	365	400	440	470	485
B	EFFEKTIVE OBERROHRLÄNGE	571	602	623	650	670
C	LENKWINKEL °	65,4	65,4	65,4	65,4	65,4
D	EFFEKTIVER SITZWINKEL °	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
E	TATSÄCHLICHER SITZWINKEL °	72,2	72,6	72,8	73,2	73,7
F	KETTENSTREBELÄNGE	436	438	440	442	444
G	RADSTAND	1184	1217	1242	1273	1300
H	ERRECHNETE TRETLAGERHÖHE	339	339	339	339	339
I	ÜBERSTANDSHÖHE	722	729	733	735	740
J	STEUERROHRLÄNGE	92	95	100	112	134
K	GABELEINBAULÄNGE (ACHSE ZU KRONE)	565	565	565	565	565
L	GABEL (OFFSET)	44	44	44	44	44
M	STACK	614	617	621	631	651
N	REACH	435	465	485	510	525
O	FRONT CENTER	748	779	802	831	856
P	VERTIKALER FEDERWEG	136	136	136	136	136

PASSFORM

S 155 CM - 170 CM

M 165 CM - 180 CM

L 178 CM - 191 CM

XL 185 CM - 200 CM

XXL 195 CM - 210 CM

RAHMENSTANDARDS

SB140 | BENUTZERHANDBUCH



FEDERWEG	140 MM
RADGRÖSSE	29 ZOLL
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL, XXL
DÄMPFER	210 MM X 55 MM
TRETLAGER	BSA 73 MM
HINTERRAD	148 MM X 12 MM (BOOST)
SATTELSTÜTZE	31,6 MM
KETTENLINIE	55 MM
STEUERSATZ	INTEGRIERT, KONISCH 41 MM/52 MM
HINTERE BREMSAUFNAHME (POSTMOUNT)	180 MM
DÄMPFER-HARDWARE	VORNE: M8 X 36 MM, HINTEN: YETI EIGENE DÄMPFERBUCHSE
KETTENBLATT MIN./MAX.	MIN. 28 ZÄHNE/MAX. 34 ZÄHNE
HINTERE BREMSSCHEIBE MIN./MAX.	MIN. 180 MM/MAX. 203 MM
ACHSE	172 MM M12 X 1 MM

HALTE DEIN YETI SAUBER UND IN SCHUSS

WARTUNGSÜBERSICHT

Wenn du diese Richtlinien befolgst, kannst du die Performance deines Bikes aufrechterhalten und verhindern, dass schwerwiegende Probleme auftreten. Beachte bitte, dass die Wartungsintervalle je nach Klima, Trail-Bedingungen und Häufigkeit des Fahrens variieren können. Die Wartung deines Bikes erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du an deinem eigenen Bike arbeiten kannst, wende dich bitte an einen autorisierten Yeti-Händler, um nähere Informationen zur allgemeinen Wartung von Bikes zu erhalten.

WARTUNGSPLAN	VOR JEDER FAHRT	MONATLICH	3 MONATE	JÄHRLICH
Kette reinigen und schmieren	•			
Reifendruck prüfen	•			
Bike von Schlamm und Schmutz befreien	•			
Bremsfunktion prüfen	•			
Sicherstellen, dass alle Kabelenden mit Zugendkappen versehen sind	•			
Felgen auf Verformungen oder Risse prüfen	•			
Auf lose Schraubverbindungen prüfen und ggf. festziehen		•		
Steuersatz prüfen und ggf. festziehen/lösen		•		
Bremsbeläge prüfen/austauschen			•	
Reifen auf Verschleiß prüfen			•	
Speichenspannung prüfen und ggf. nachziehen			•	
Kette auf Verschleiß prüfen und ggf. ersetzen			•	
Umfassende Wartung durch einen autorisierten Yeti-Händler				•

DREHMOMENT

Yeti empfiehlt dringend, beim Zusammenbau deines Rahmens einen Drehmomentschlüssel zu verwenden. Die genauen Drehmomente für die einzelnen Teile des SB140 sind unten aufgeführt sowie in der schrittweisen Anleitung zum Zusammenbau des Bikes in diesem Handbuch. Für die allgemeine Wartung des Bikes beachte bitte die Drehmomentangaben für die Komponente, an der du arbeitest.

WICHTIGE DREHMOMENTWERTE

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	DREHMOMENT (NM)
300030361	KLEMMACHSE, 15 MM X 58,5 MM, M15 X 1,5 MM	25
300030364	BUNDSCHRAUBE, 15 MM X 27,35 MM, M15-GEWINDE, SITZSTREBENDREHPUNKT	25
300030376	KLEMMACHSE 15 MM X 43,5 MM	25
300030378	KLEMMKEILSYSTEM 15 MM, M4-GEWINDEKEILBOLZEN	14
300040486	KLEMMKEIL-BAUGRUPPE 10 MM	8
300030057	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, M6 x 1,0 MM x 20 MM	12
300030373	KLEMMACHSE M10 X 1,0 MM, 30,5 MM X 10,5 MM	15
300030370	SCHRAUBE, AUSSERGEWINDE, M6 x 12,0 MM	10
300030174	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 16 MM	2,5
300030177	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 25 MM	2,5
300030357	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, FLACH, M5 x 0,8 MM x 16 MM	5
300030173	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 10 MM	2,5
300060080	SRAM UNIVERSAL-SCHALTAUGE	25
100425018	HINTERACHSE M12 x 1 MM x 172 MM, SCHRAUBVERSION, SCHWARZ, UDH	15
300060078	YETI-SATTELKLEMMER ZUM ANSCHRAUBEN, 31,6	5

RAHMENMONTAGE

YETI-TIPPS

Stelle sicher, dass deine Werkzeuge in gutem Zustand sind. Ein abgenutzter Inbusschlüssel kann den Sechskant an einer Schraube abrunden, sodass kein richtiges Drehmoment mehr möglich ist.

Die Drehmomentvorgaben sind an verschiedenen Stellen in der Anleitung und auf Seite 8 dieses Handbuchs aufgeführt. Es ist wichtig, alle Gewinde vorzubereiten. In den Anweisungen ist angegeben, ob Schraubensicherung oder Fett zu verwenden ist. Die in Klammern aufgeführten Positionen der Teile sind in der Explosionsansicht auf Seite 18 dargestellt. Bitte stelle sicher, dass du alle Anweisungen zur Vorbereitung befolgst.

WARNUNG: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schwerwiegenden Beschädigungen des Rahmens führen.

WARNUNG: Die Wartung von Yeti-Bikes erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Yeti Cycles empfiehlt, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem autorisierten Yeti-Händler durchführen zu lassen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Drehmomentschlüssel, 5-25 Nm, im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
- 2,5 mm Inbusschlüssel
- 3 mm Inbusschlüssel
- 4 mm Inbusschlüssel
- 5 mm Inbusschlüssel
- 6 mm Inbusschlüssel
- 8 mm Inbusschlüssel
- 10 mm Inbusschlüssel
- 8 mm Führungsstifte
- 3-Zoll Ratschenverlängerung
- Loctite (243)
- Fett



01

Presse die Dämpferbuchse (3.22) in das hintere Dämpferauge.



02

Fette 2 flache H20-Bolzen (3.27) und Unterlegscheiben (3.28) leicht ein und befestige sie am Hauptrahmen.

Drehmoment: **4 Nm** (oder handfest)



03

Befestige am Hauptrahmen 2 Zugführungsklemmen (3.29) mit 2 M4 x 10 mm Flachkopfschrauben (3.33).

Befestige 1 Zugführungsklemme (3.29) mit 1 M4 x 10 mm Flachkopfschraube (3.33) an der Kettenstrebe auf der Nicht-Antriebsseite des Hinterbaus.

Ziehe sie handfest an. Die Hardware kann nach Verlegung der Zughülle mit **2-3 Nm** angezogen werden.



04

Setze in beide Vertiefungen hinter dem Steuerrohr eine Zugführungsabdeckung (3.32) ein.

Setze eine zweifache Zugführungsklemme (3.30) in die Abdeckung auf der Nicht-Antriebsseite und eine einfache Zugführungsklemme (3.31) in die Abdeckung auf der Antriebsseite ein. Befestige sie mit M4 x 25 mm Flachkopfschrauben (3.26).


Ziehe sie handfest an. Die Hardware kann nach Verlegung der Zughülle mit **2-3 Nm** angezogen werden.



05

Montiere mit 3 flachen M5-Schrauben (3.27) den unteren Unterrohrschutz (3.36) am Hauptrahmen.

Drehmoment: **5 Nm**

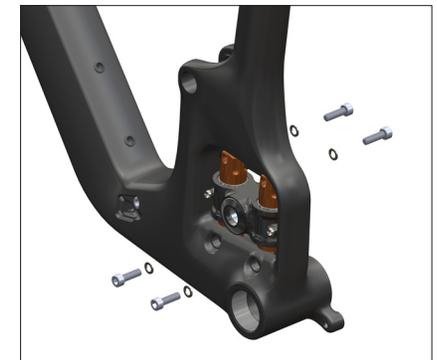

06

Montiere den Switch Infinity-Link (3.13) mit 4 Innensechskantschrauben (3.11) und Unterlegscheiben (3.12) am Rahmen. Die Schmiernippel sollten zur Nicht-Antriebsseite zeigen.

Festziehen im Kreuzmuster: **12 Nm**

Überprüfe das Drehmoment an allen Schraubverbindungen.



07

Setze im Link 2 Distanzscheiben (3.5) auf die unteren Lager (3.16). Montiere den Link mit der Klemmachse für den Hauptdrehpunkt (3.4) und der Klemmmutter (3.2) am Hauptrahmen.

Drehmoment: **25 Nm**



08

Montiere die obere (3.23) und untere (3.22) Dämpfverlängerung am Umlenkhebel (3.16) des SB140, indem du in die Hohlräume der Verlängerung 2 Distanzscheiben (3.15) einsetzt und sie zwischen die Anschläge des Umlenkhebels schiebst. Die Verlängerung mit Gewinde (3.23) sollte nach oben ausgerichtet werden. Fixiere das Ganze mit einem Führungsstift und setze den 8 mm x 41 mm Bolzen mit Innengewinde (3.17) zusammen mit der Unterlegscheibe (3.21) in die Baugruppe ein. Befestige die Verlängerung mit einem M6-Bolzen mit Außengewinde (3.19) und einer Unterlegscheibe (3.20).

Drehmoment: **10 Nm**



09

Fette die Hauptlagerpunkte des Hinterbaus. Setze den Hinterbau auf den Hauptdrehpunkt und befestige ihn mit der dafür vorgesehenen Klemmachse (3.1) und der Klemmmutter* (3.7) für die Kabelführung. Die Ausparung für die Kabelführung muss dabei nach oben zeigen.

Drehmoment: **25 Nm**

Montiere eine flache Klemmmutter (3.2, flache Oberseite ohne Klemmfunktion), wenn das Kit einen kabellosen Antrieb verwendet.



10

Setze im Umlenkhebel 2 Distanzscheiben (3.5) auf die oberen Lager (3.16). Bringe den Hinterbau und den Umlenkhebel in eine Position, in der die Bohrungen für den Drehpunkt in einer Linie sind.

Setze die 2 Verbindungsschrauben (3.3) von der Innenseite des Umlenkhebels aus ein und schraube sie teilweise in den Hinterbau.

Befestige 2 Spannmuttern (3.2) am Hinterbau.

Verwende einen Schraubenschlüssel und schraube von außen die Schraube gegen den Uhrzeigersinn in die Gewindebuchse (da die Schraube von außen nach innen geschraubt wird, verhält sich das Standartgewinde wie ein Linksgewinde).

Drehmoment: **25 Nm**



11

Setze die großen Klemmkeilbolzen (3.9) in die 2 Klemmachsen, (3.1) und (3.4), ein.

Drehmoment: **14 Nm**

QUALITÄTSPRÜFUNG

Bewege den Hinterbau einmal vollständig durch den Federweg, um sicherzustellen, dass die Bewegung leichtgängig ist.

Stelle sicher, dass der Umlenkhebel nicht mit dem Sitzrohr in Kontakt kommt.



12

Montiere den Dämpfer am Rahmen, indem du zuerst das vordere Auge mit einem Führungsstift sicherst. Setze die kleine Klemmachse (3.14) durch die untere Verlängerung (3.22), durch den Dämpfer und in die obere Verlängerung (3.23) ein.

Drehmoment: **15 Nm**

Setze den kleinen Klemmkeilbolzen (3.10) in die Achse ein.

Drehmoment: **8 Nm**


Achte darauf, dass der Dämpfer nicht mit dem Unterrohr in Berührung kommt.



16

Montiere das Universal-Schaltauge (3.34) am Rahmen. Kein Fett verwenden. Beachte, dass die Befestigungsschraube des Schaltauges ein Linksgewinde hat.

Drehmoment: **25 Nm**

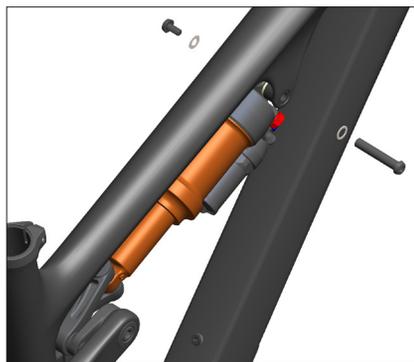

13

Führe einen 8 mm x 45 mm Bolzen (Innengewinde) (3.18) mit Unterlegscheibe (3.21) durch das vordere Dämpferauge hindurch und sichere ihn mit einem M6-Bolzen (Außengewinde) (3.19) und einer Unterlegscheibe (3.20).

Drehmoment: **10 Nm**



14

Befestige die Klemmkappe (3.8) mit einer M4 x 16 mm Flachkopfschraube (3.25) an der Achse des Hauptdrehpunkts auf der Antriebsseite.

Ziehe sie handfest an. Die Hardware kann nach Verlegung der Zughülle mit **2-3 Nm** angezogen werden.



15


Montiere auf den Keilbolzen des Hauptdrehpunkts auf der Nicht-Antriebsseite eine Klemmkappe (3.8) und eine Klemmbasis (3.6) mit einer M4 x 25 mm Flachkopfschraube (3.26).

Ziehe sie handfest an. Die Hardware kann nach Verlegung der Zughülle mit **2-3 Nm** angezogen werden.

Überprüfe alle Bolzen am Rahmen, um sicherzustellen, dass es keine lockeren Links gibt und alle Komponenten richtig sitzen.


LAGERINSTALLATION

EINPRESSEN VON LAGERN IN DEN UMLLENKHEBEL

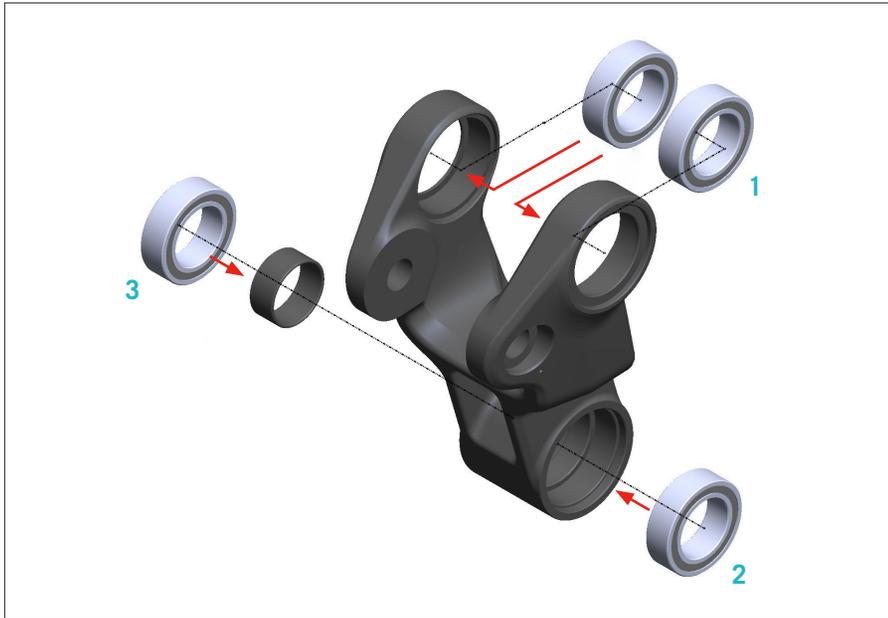

- 1** Presse die beiden oberen Lager mit einem 15 mm x 24 mm Einpressdorn von der Innenseite der Anschläge in den Link. Vergewissere dich, dass beide Lager fest sitzen.
- 2** Presse das untere Lager auf der Antriebsseite mit einem 15 mm x 24 mm Einpressdorn in den Link, bis das Lager vollständig im Umlenkhebel sitzt.
- 3** Drücke den Spacer für die unteren Lager gegen das bereits eingepresste Lager. Presse das untere Lager auf der Nicht-Antriebsseite in den Link, bis das Lager am Spacer anliegt.


EINPRESSEN VON LAGERN IN DIE DÄMPFERVERLÄNGERUNG

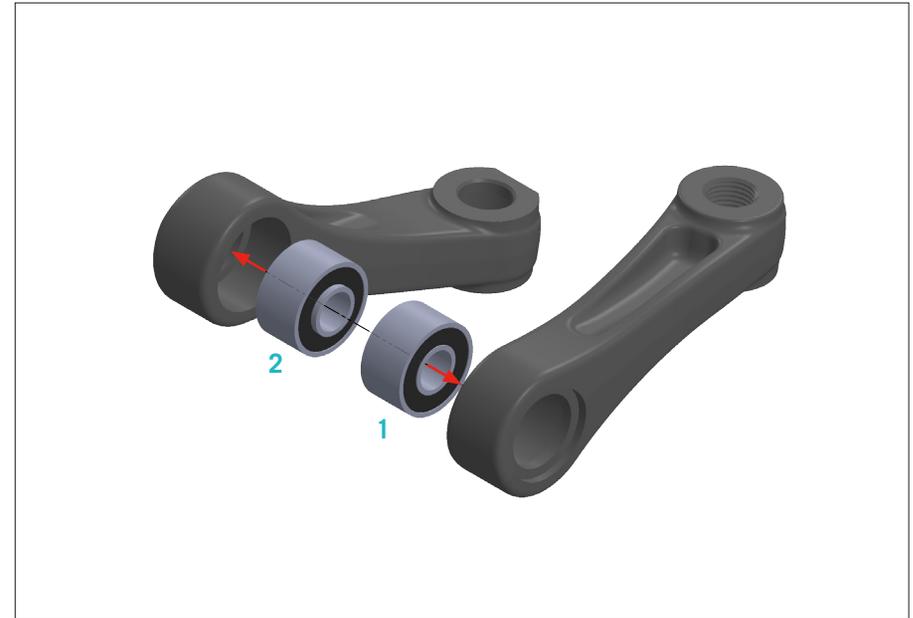

- 1** Presse das Lager in die obere Verlängerung und richte den verlängerten Rand des Laufrings dabei nach außen aus. Presse das Lager so weit ein, bis es bündig sitzt.
- 2** Presse das Lager in die untere Verlängerung und richte den verlängerten Rand des Laufrings dabei nach außen aus. Presse das Lager so weit ein, bis es bündig sitzt.


SWITCH INFINITY V2 LAGERBAUGRUPPE

LAGERAUSBAU

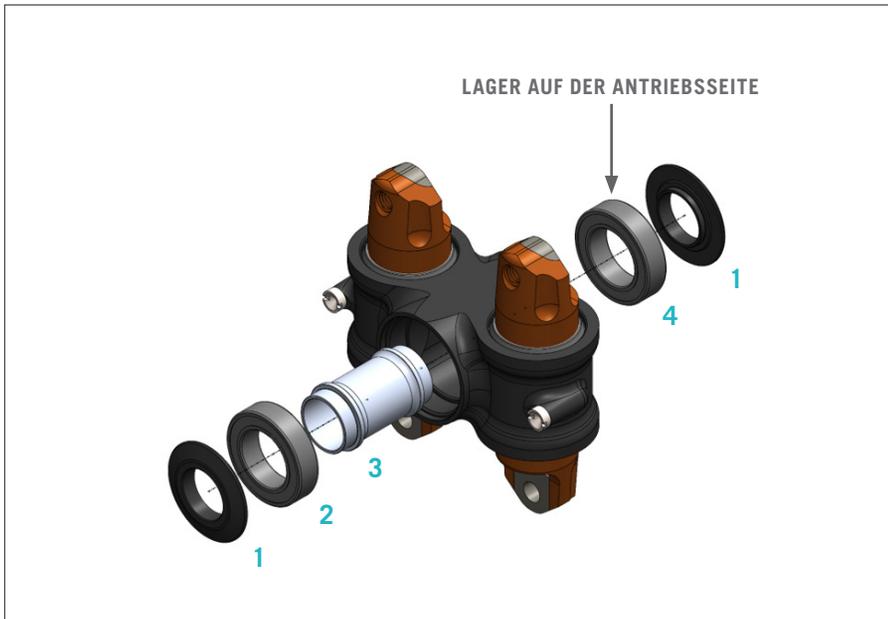

- 1 Entferne die Staubkappen an der Außenseite der Lager.
- 2 Entferne das Lager auf der Nicht-Antriebsseite.
- 3 Entferne die Achshülse vom Lager auf der Antriebsseite.
- 4 Entferne das Lager auf der Antriebsseite.


LAGERINSTALLATION

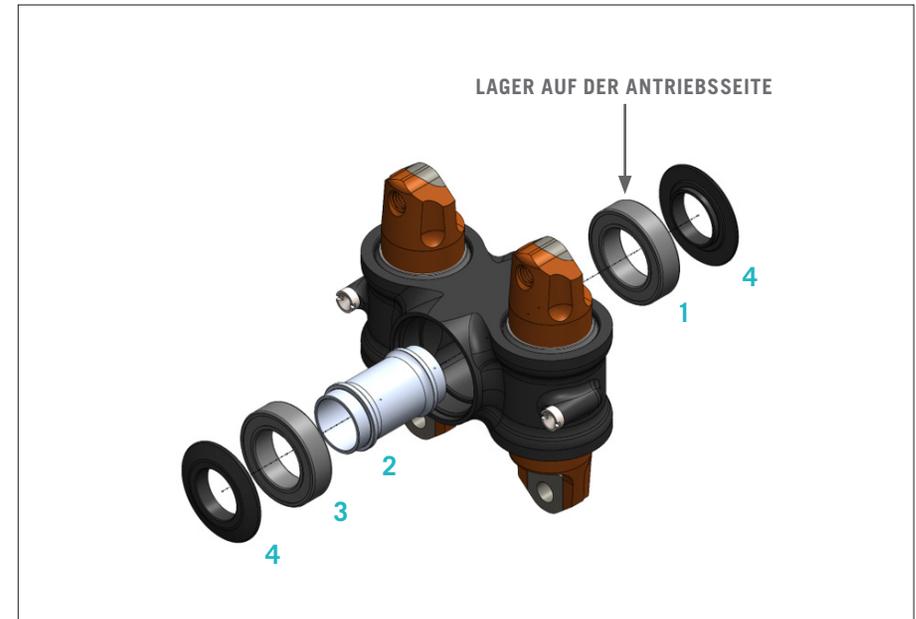

- 1 Presse das antriebsseitige Lager in das Switch Infinity-Gehäuse.
- 2 Schiebe die Achshülse in das Lager auf der Antriebsseite.
- 3 Drücke das Lager auf der Nicht-Antriebsseite auf die Hülse.
- 4 Setze die Staubkappen wieder auf die Lager auf.


SWITCH INFINITY V1 LAGERBAUGRUPPE

LAGERAUSBAU

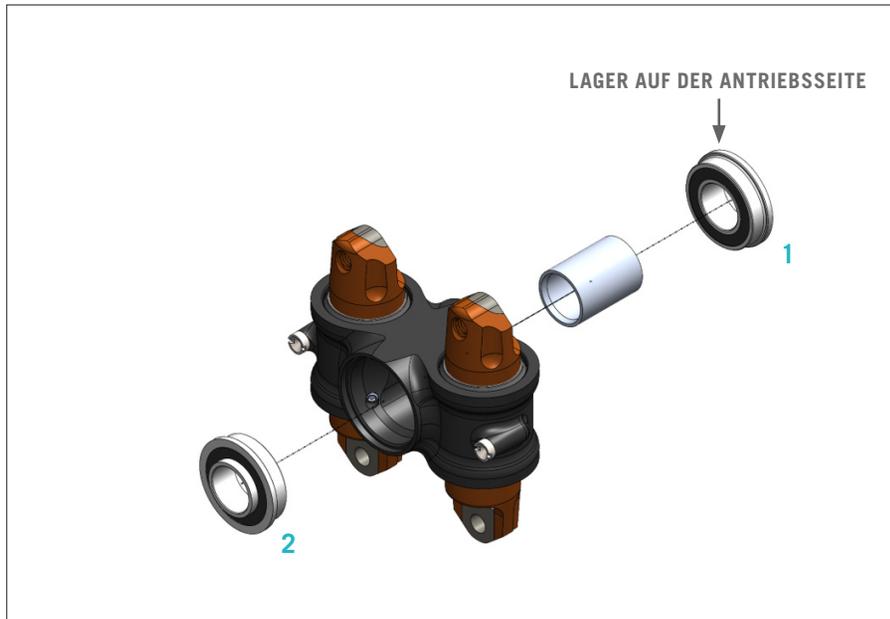

- 1 Entferne das Lager und die Achshülse auf der Antriebsseite.
- 2 Entferne das Lager auf der Nicht-Antriebsseite.


LAGERINSTALLATION

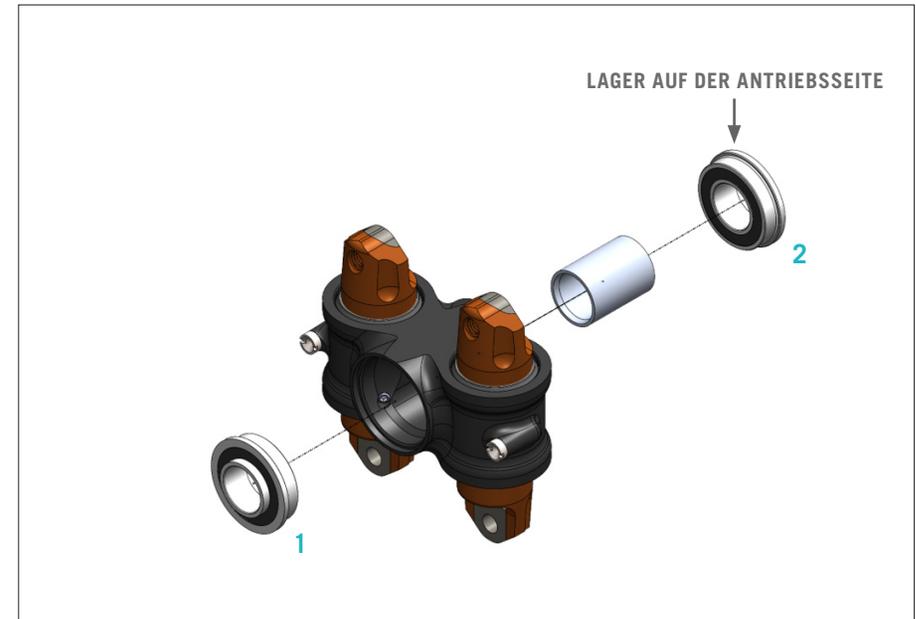

- 1 Presse das Lager auf der Nicht-Antriebsseite in das Switch Infinity-Gehäuse (stelle dabei sicher, dass der Steg des Lagers vom Switch Infinity-Gehäuse nach außen gerichtet ist).
- 2 Setze die Achshülse in den Körper ein und presse das Lager auf der Antriebsseite in das Gehäuse.


SATTELSTÜTZEN-SETUP

STANDARD-ZUGVERLEGUNG

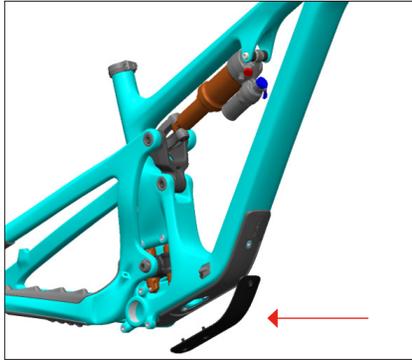


01

Entferne den äußeren Unterrohrschutz aus Kunststoff mit einem 3 mm Inbusschlüssel.

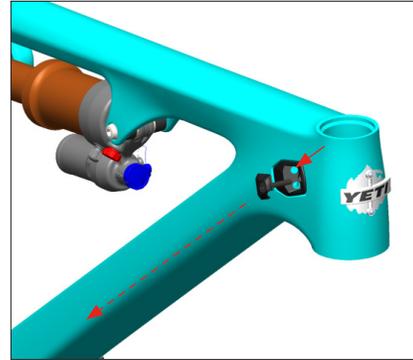

02

Führe die Außenhülle für den Zug der Sattelstütze in die Zugeingangsöffnung auf der Antriebsseite des Steuerrohrs und schiebe sie so lange weiter, bis sie in der Nähe der Öffnung am Unterrohr austritt.

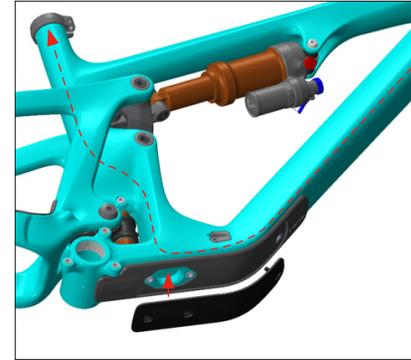

03


Die Öffnung unter dem Unterrohrschutz bietet einen Zugang, durch den du mit dem Finger die Hülle um die Biegung im Rahmen herum nach oben in das Sitzrohr schieben kannst.



04


Während du die Hülle durch die Zugeingangsöffnung des Steuerrohrs schiebst, musst du sie durch die Zugangsöffnung weiter nach oben durch das Sitzrohr führen, bis die Hülle aus dem Sitzrohr austritt.

SWITCH INFINITY-WARTUNG

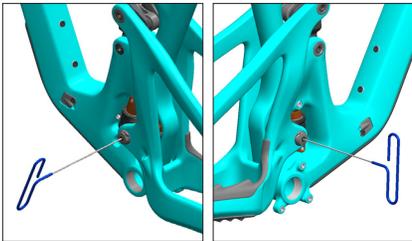


01

Entferne die beiden Klemmen, die die Schaltzughülle und die Bremsleitung am Hauptdrehpunkt sichern, mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel.

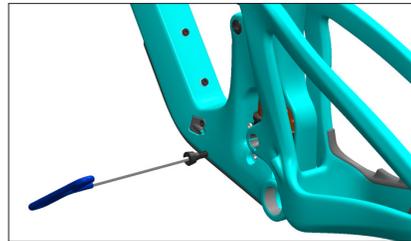


02

Entferne den Klemmkeilbolzen des Hauptdrehpunkts (3.9) mit einem 5 mm Inbusschlüssel.

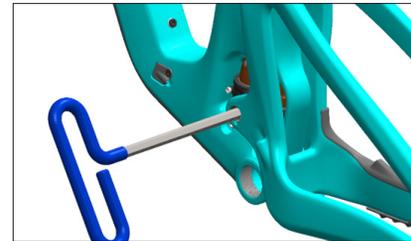

03

Entferne die Klemmchse des Hauptdrehpunkts (3.1) mit einem 10 mm Inbusschlüssel.

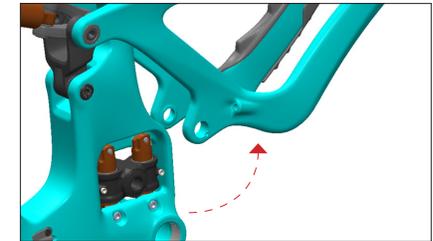


04

Bewege den Hinterbau nach oben, um den Switch Infinity-Link freizulegen und auf beide Schmiernippel zugreifen zu können. Reinige den Switch Infinity-Link mit einem sauberen Lappen und einem milden Reinigungsmittel, um Schlamm, Staub oder sonstige Rückstände zu entfernen.




05

Entferne die zwei Lagerabdeckkappen vom Switch Infinity-Link. Befreie die Lageroberflächen vom Switch Infinity-Link von Schmutz und Staub. Wenn du fertig bist, setze die Lagerabdeckkappen wieder auf.

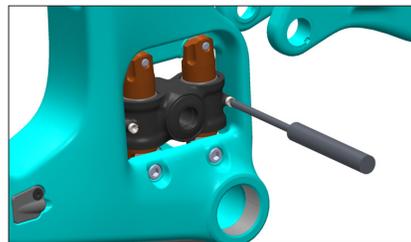


06

Verwende eine Fettpresse mit Nadel, um neues Fett in die beiden Schmiernippel des Switch Infinity zu drücken, bis frisches Fett aus den Schaftdichtungen austritt. Wische überschüssiges Fett ab, das aus den Dichtungen gedrungen ist.

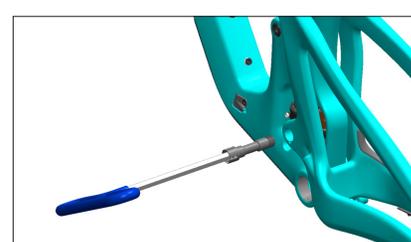


07

Trage Montagefett auf die Achse und den Schraubenkopf des Hauptdrehpunkts (3.1) und Anti-Seize auf die Gewinde auf. Senke den Hinterbau wieder ab und schraube die Klemmchse des Hauptdrehpunkts (3.1) wieder ein. Drehmoment: **25 Nm**.

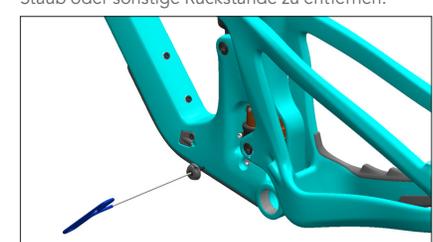

08

Trage Montagefett auf den Kopf und das Gewinde des Hauptdrehpunktkeilmchens auf. Setze ihn in die Klemmchse des Hauptdrehpunkts (3.1) ein. Drehmoment: **14 Nm**.

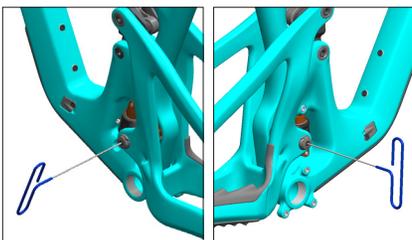


09

Montiere die Gehäuseklemmen wieder am Hauptdrehpunkt. Bringe eine einzelne Klemme für die Schaltzughülle an und befestige sie mit einer M4 x 16 mm Schraube. Platziere eine Klemme und eine Klemmbasis um die Bremsleitung herum und befestige sie mit einer M4 x 25 mm Schraube. Ziehe sie handfest an.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

- A Klemmen
- B Klemmkeilbolzen (3.9)
- C Klemmchse des Hauptdrehpunkts (3.1)
- D Klemmkeil des Hauptdrehpunkts

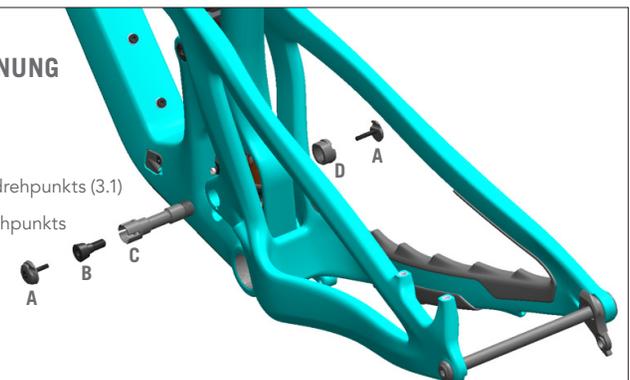

LEITFADEN ZUM EINBAU VON VARIO-SATTELSTÜTZEN

Vario-Sattelstützen sind bei modernen Mountainbikes nicht mehr wegzudenken. Vor deiner ersten Fahrt musst du aber unbedingt die Abstände prüfen.

Dies solltest du unbedingt überprüfen:

Achte darauf, dass deine Vario-Sattelstütze weit genug im Rahmen versinkt, ohne den Rahmen zu beschädigen und dass du gleichzeitig deine gewünschte Sitzhöhe vom Tretlager bis zum Sattel erreichen kannst. Siehe Tabelle mit der maximalen Einstecktiefe, um diesen Abstand für kabelgebundene und kabellose Sattelstützen zu prüfen.

Es gibt einige Szenarien, in denen du eine längere Vario-Sattelstütze in deinen Rahmen einbauen kannst. Allerdings könnte es beim Absenken der Sattelstütze sein, dass der Sattel oder der Akku bei AXS-Stützen bei vollem Ausnutzen des Federwegs mit dem Reifen in Kontakt kommt. Siehe Tabelle für die minimale Sitzhöhe vom Tretlager bis zum Sattel bei vollständigem Absenken der Sattelstütze.

Führe immer eine abschließende Überprüfung durch, um sicherzustellen, dass deine Sattelstütze mindestens bis zur Mindesteinstecktiefe im Rahmen versenkt ist. Komprimiere die Vario-Sattelstütze und lass die Luft aus dem Dämpfer, um sicherzustellen, dass es beim vollständigen Einfedern zu keinem Kontakt zwischen dem Reifen und dem Sattel oder dem AXS-Akku kommt.


Wir bemühen uns, die Längen der Vario-Sattelstützen so zu spezifizieren, dass für die meisten unserer Fahrer der maximale Hub gewährleistet wird. Für jede Rahmengröße gibt es ein breites Spektrum an Sattelhöhen. Es ist möglich, dass die Sattelhöhe außerhalb dieses Bereichs liegt. Ein geringer Anteil der Fahrer könnte feststellen, dass sie aufgrund ihrer Sattelhöhe eine kürzere oder längere Sattelstütze benötigen.

Bitte überprüfe vor deiner ersten Fahrt die Mindestmaße in den nachfolgenden Tabellen. Wenn dies nicht beachtet wird, kann es zum Kontakt zwischen Reifen und Sattel oder Reifen und Akku bei AXS-Stützen kommen.

Bitte überprüfe beide Maße, denn sie sind beide erforderlich, um sicherzustellen, dass die Vario-Sattelstütze richtig passt.

Bei Fragen wende dich bitte an Yeti oder an deinen örtlichen Fahrradhändler.


MINIMALE HÖHE VON TRETLAGER ZU SATTEL BEI KABELGEBUNDENEN VARIO-SATTELSTÜTZEN (MM)*		
RAHMEN-GRÖSSE	XS	498,5**
	S	497,4**
	M	496,5**
	L	Kein Minimum
	XL	Kein Minimum
	XXL	Kein Minimum

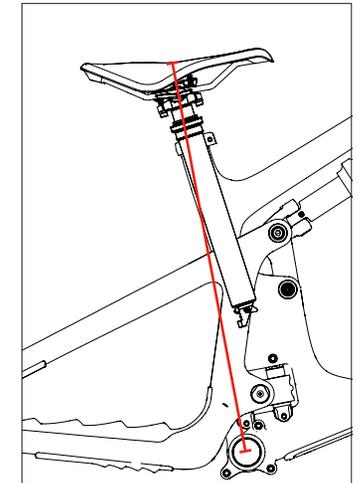

*Diese Maße gelten nur für kabelgebundene Vario-Sattelstützen. Bitte stelle sicher, dass es bei einer kabellosen Sattelstütze nicht zum Kontakt zwischen Reifen und Akku kommt, wenn die Stütze vollständig abgesenkt und die Federung voll eingefedert ist.


**Wenn du unter das angegebene Minimum gehst, besteht die Gefahr, dass der Reifen den Sattel berührt.

MAXIMALE EINSTECKTIEFE BEI KABELLOSEN VARIO-SATTELSTÜTZEN (MM)*		
RAHMEN-GRÖSSE	XS	232,2
	S	242,8
	M	277,4
	L	316,8
	XL	331,0
	XXL	331,0

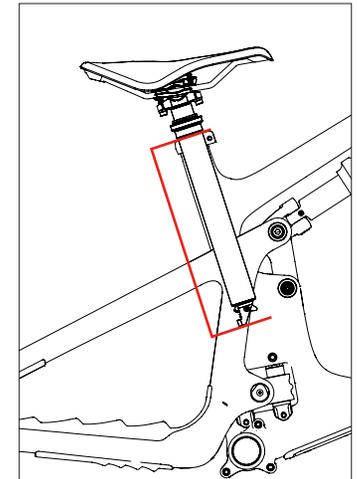


*Ziehe bei kabelgebundenen Vario-Sattelstützen 34 mm ab, um den Biegeradius der Zughülle zu berücksichtigen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG

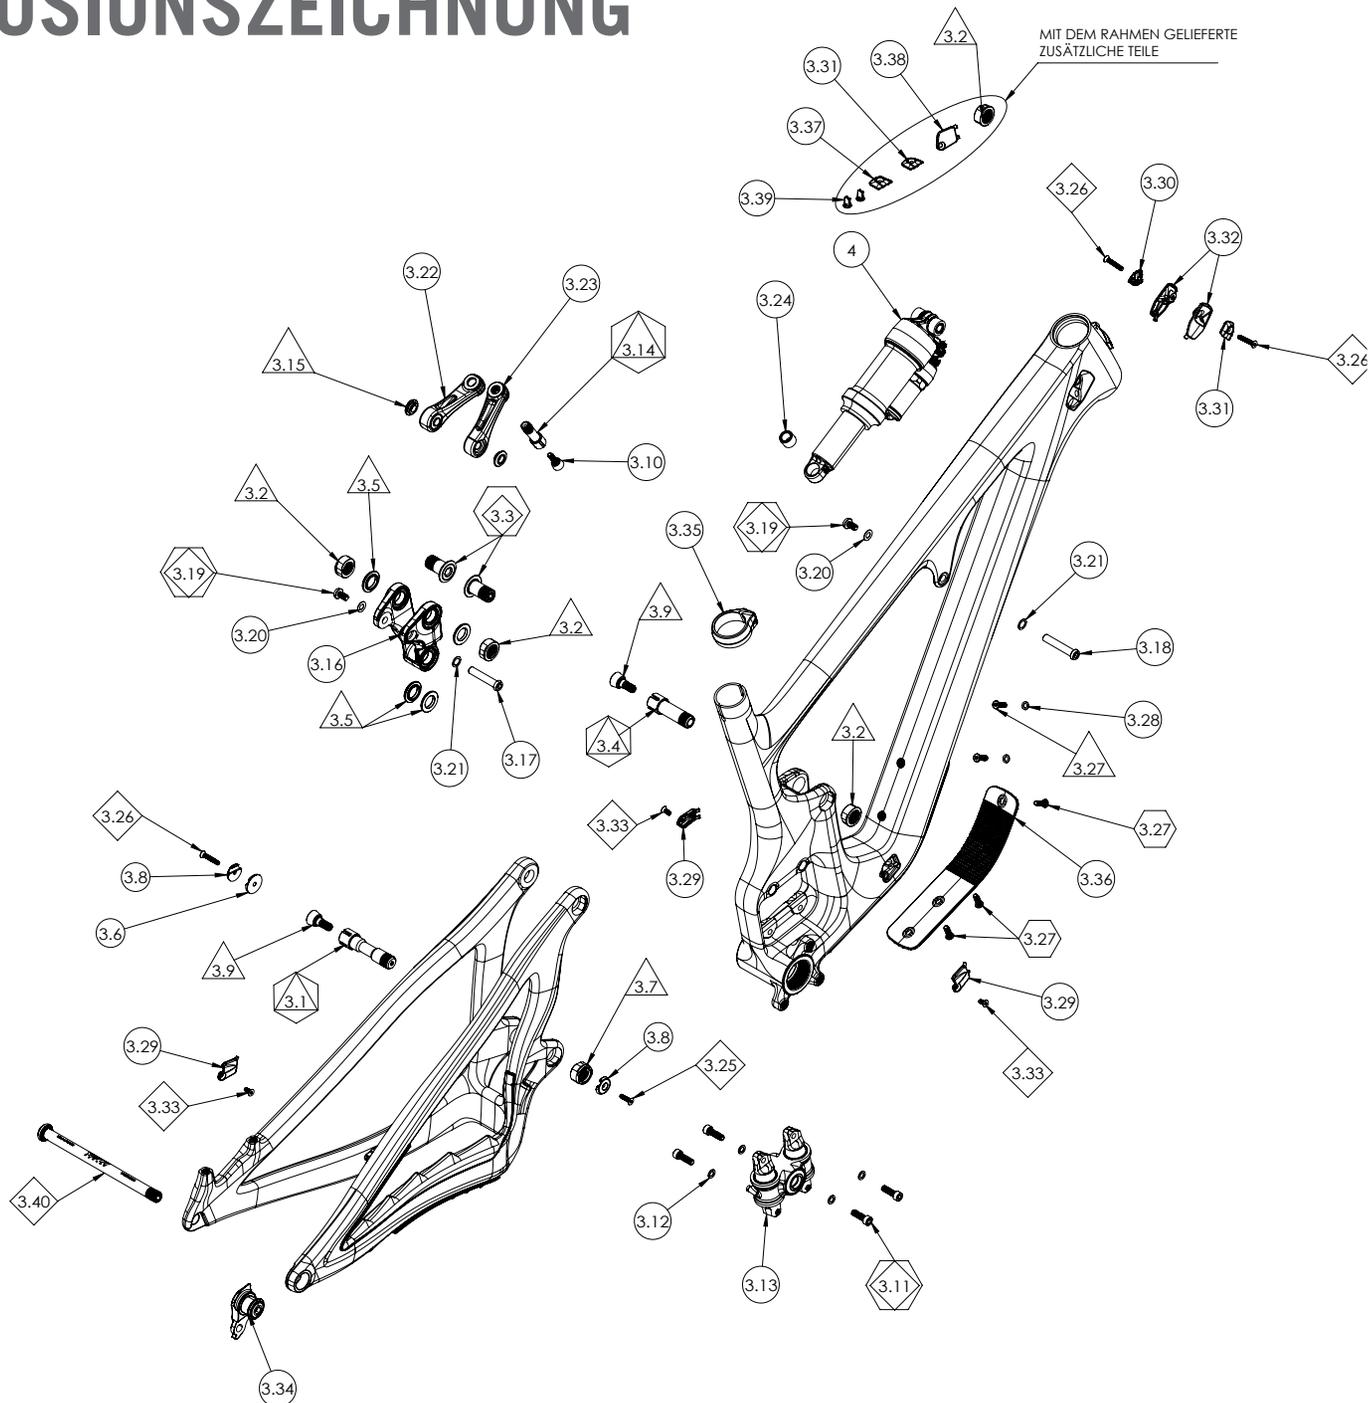

MONTAGEHILFSMITTEL

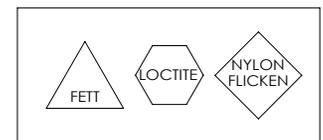

EXPLOSIONSZEICHNUNG - TEILELISTE

TEILE-NR.	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	DREHMOMENT (NM)	ANZAHL
1		SB140 HAUPTTRAHMEN-BAUGRUPPE		1
1.1		SB140 HAUPTTRAHMEN-BAUGRUPPE		1
2		SB140 HINTERBAU-BAUGRUPPE		1
2.1		SB140 HINTERBAU		1
2.2		Oberer Ketten- und Sitzstrebenschutz, 140		1
2.3		Unterer Kettenstrebenschutz, gemeinsam genutzt		1
3		SB140 KLEINTEILE-BAUGRUPPE		1
3.1	300030361	KLEMMACHSE, 15 MM x 58,5 MM, M15 x 1,5 MM	25	1
3.2	300030362	KLEMMMUTTER, M15, 9,5 MM DICK, RUNDE KAPPE		4
3.3	300030364	BUNDSCHRAUBE, 15 MM x 27,35 MM, M15-GEWINDE, SITZSTREBENDREHPUNKT	25	2
3.4	300030376	KLEMMACHSE 15 MM x 43,5 MM	25	1
3.5	300030365	DISTANZSCHEIBE, 25 MM x 15,1 MM x 3,35 MM		4
3.6	300030366	KLEMMBASIS, 23 MM x 3,5 MM (DICKE), BREMSLEITUNG		1
3.7	300030367	KLEMMMUTTER, M15 x 1,5 MM, KLEMME FÜR SCHALTSEILHÜLLE		1
3.8	300030368	KLEMMKAPPE, GEHÄUSE		2
3.9	300030378	KLEMMKEIL-BAUGRUPPE 15 MM, M4-GEWINDEKEILBOLZEN	14	2
3.10	300040486	KLEMMKEIL-BAUGRUPPE 10 MM	8	1
3.11	300030057	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, M6 x 1,0 MM x 20 MM	12	4
3.12	300030214	UNTERLEGSCHNEIBE 6,3 MM x 10,0 MM x 1,0 MM		4
3.13	200020422	BAUGRUPPE, SWITCH INFINITY, MECHANISMUS, FACTORY SERIES		1
3.14	300030373	KLEMMACHSE M10 x 1,0 MM, 30,5 MM x 10,5 MM	15	1
3.15	300030375	DISTANZSCHEIBE FÜR DÄMPFERVERLÄNGERUNG		2
3.16	200020385	SB140 LINK-BAUGRUPPE		1
3.16.1	300040539	SB140 LINK		1
3.16.2	HNA00000BA0 0000000000	LAGER, 3802-2RS, 15 MM x 24 MM x 7 MM		4
3.14.3	300030369	SPACER, 15,2 MM x 17 MM x 7,3 MM		1
3.17	300030372	BOLZEN, INNENGEWINDE, 8 MM x 41,0 MM, M6-GEWINDE		1

3.18	300030371	BOLZEN, INNENGEWINDE, 8 MM x 45,0 MM, M6-GEWINDE		1
3.19	300030370	SCHRAUBE, AUSSENGEWINDE, M6 x 12,0 MM	10	2
3.20	300030062	UNTERLEGSCHNEIBE 6,5 MM x 12,5 MM x 0,5 MM		2
3.21	300030069	UNTERLEGSCHNEIBE 8,5 MM x 12,5 MM x 0,5 MM		2
3.22	200020323	BAUGRUPPE, DÄMPFERVERLÄNGERUNG_60 MM, UNTEN		1
3.22.1	300040503	UNTERE DÄMPFERVERLÄNGERUNG [60 MM]		1
3.22.2	300020032	LAGER, 398 MAX DBL, 8 MM x 19 MM x 10 MM/11 MM		1
3.23	200020322	BAUGRUPPE, OBERE DÄMPFERVERLÄNGERUNG_60 MM		1
3.23.1	300040502	OBERE DÄMPFERVERLÄNGERUNG [60 MM]		1
3.23.2	300020032	LAGER, 398 MAX DBL, 8 MM x 19 MM x 10 MM/11 MM		1
3.24	300030374	DÄMPFERAUGEN-SPACER		1
3.25	300030174	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 16 MM	2,5	1
3.26	300030177	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 25 MM	2,5	3
3.27	300030357	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, FLACH, M5 x 0,8 MM x 16 MM	5	3
3.28	300030358	UNTERLEGSCHNEIBE 5,2 MM x 8,8 MM x 1,0 MM, EDELSTAHL, ED-BESCHICHTUNG SCHWARZ		2
3.29	300040518	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, EINFACH, RECHTER AUSGANG		3
3.30	300040522	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, DOPPELT, PA6		1
3.31	300040521	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, EINFACH, PA6		2
3.32	300040524	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STEUERROHR, 2-TEILIG		2
3.33	300030173	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 10 MM	2,5	3
3.34	300060080	SRAM UNIVERSAL-SCHALTAUGE	25	1
3.35	300060078	BAUGRUPPE, YETI-SATTELKLEMME ZUM ANSCHRAUBEN, 31,6		1
3.36	200020418	UNTERROHRSCHEUTZ, MODELLJAHR 2023 AUSSEN, PA/ABS		1
3.37	300040523	ABDECKUNG, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, BLIND, PA6		1
3.38	300040542	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STANDARD, RECHTER AUSGANG		1
3.39	300040510	RAHMENSTOPFEN, ZUGFÜHRUNG		2
3.40	100425018	HINTERACHSE M12 x 1 MM x 172 MM, SCHRAUBVERSION, SCHWARZ, UDH	15	1
4		SB140 DÄMPFER-BAUGRUPPE		1

REPARATURKITS

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ANZAHL
200020435	REPARATURKIT FÜR DIE LAGER DES LINKS UND DER DÄMPFERVERLÄNGERUNG	
HNA00000BA0 0000000000	LAGER, 3802-2RS, 15 MM x 24 MM x 7 MM	4
300030369	SPACER, 15,2 MM x 17 MM x 7,3 MM	1
300020032	LAGER, 398 MAX DBL, 8 MM x 19 MM x 10 MM/11 MM	2
200020445	REPARATURKIT FÜR SWITCH INFINITY V2-LAGER	
300020060	LAGER MR17287 LLU MAX BO	2
300030383	SPACER FÜR SWITCH INFINITY V2-LAGER	1
200020436	ZUGFÜHRUNGS-KIT	
300030177	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 25 MM	3
300040518	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, EINFACH, RECHTER AUSGANG	3
300040522	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, DOPPELT, PA6	1
300040521	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, EINFACH, PA6	2
300040524	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STEUERROHR, 2-TEILIG	2
300030173	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 10 MM	3
300040523	ABDECKUNG, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, BLIND, PA6	1
300040542	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STANDARD, RECHTER AUSGANG	1
300040510	RAHMENSTOPFEN, ZUGFÜHRUNG	2
300030366	KLEMMBASIS, 23 MM x 3,5 MM (DICKE), BREMSLEITUNG	1
300030368	KLEMMKAPPE, GEHÄUSE	2
300030367	KLEMMMUTTER, M15 x 1,5 MM, KLEMME FÜR SCHALTSEILHÜLLE	1
300030174	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 16 MM	1

200020437	UNTERROHRSCHUTZ AUS NYLON	
200020418	UNTERROHRSCHUTZ, MODELLJAHR 2023, AUSSEN, PA6	1
300030357	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, FLACH, M5 x 0,8 MM x 16 MM	3
200020438	SB140 RAHMENSCHUTZ-KIT	
200020406	KETTEN- UND SITZSTREBENSCHUTZ, SB140	1
200020405	KETTENSTREBENSCHUTZ, UNTEN	1
200020419	UNTERROHRSCHUTZ, MODELLJAHR 2023 INNEN, TPR	1
200020337	DÄMPFERVERLÄNGERUNGS-KIT	
200020322	OBERE 60 MM DÄMPFERVERLÄNGERUNG MIT LAGER	1
200020323	UNTERE 60 MM DÄMPFERVERLÄNGERUNG MIT LAGER	1

200020442	REPARATURKIT FÜR HARDWARE	
300030361	KLEMMACHSE, 15 MM x 58,5 MM, M15 x 1,5 MM	1
300030362	KLEMMMUTTER, M15, 9,5 MM DICK, RUNDE KAPPE	4
300030364	BUNDSCHRAUBE, 15 MM x 27,35 MM, M15-GEWINDE, SITZSTREBENDREHPUNKT	2
300030376	KLEMMACHSE 15 MM x 43,5 MM	1
300030365	DISTANZSCHEIBE, 25 MM x 15,1 MM x 3,35 MM	4
300030366	KLEMMBASIS, 23 MM x 3,5 MM (DICKE), BREMSLEITUNG	1
300030367	KLEMMMUTTER, M15 x 1,5 MM, KLEMME FÜR SCHALTSEILHÜLLE	1
300030368	KLEMMKAPPE, GEHÄUSE	2
300030378	KLEMMKEILSYSTEM 15 MM, M4-GEWINDEKEILBOLZEN	2
300030057	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, M6 x 1,0 MM x 20 MM	4
300030214	UNTERLEGSCHLEIBE 6,3 MM x 10,0 MM x 1,0 MM	4
300030375	DISTANZSCHEIBE FÜR DÄMPFERVERLÄNGERUNG	2
300030369	SPACER, 15,2 MM x 17 MM x 7,3 MM	1
300040486	KLEMMKEIL-BAUGRUPPE 10 MM	1
300030373	KLEMMACHSE M10 x 1,0 MM, 30,5 MM x 10,5 MM	1
300030372	BOLZEN, INNENGEWINDE, 8 MM x 41,0 MM, M6-GEWINDE	1
300030371	BOLZEN, INNENGEWINDE, 8 MM x 45,0 MM, M6-GEWINDE	1
300030370	SCHRAUBE, AUSSENGEWINDE, M6 x 12,0 MM	2
300030062	UNTERLEGSCHLEIBE 6,5 MM x 12,5 MM x 0,5 MM	2
300030069	UNTERLEGSCHLEIBE 8,5 MM x 12,5 MM x 0,5 MM	2
300030374	DÄMPFERAUGEN-SPACER	1
300030174	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 16 MM	1
300030177	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 25 MM	3
300030357	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, FLACH, M5 x 0,8 MM x 16 MM	5
300030358	UNTERLEGSCHLEIBE 5,2 MM x 8,8 MM x 1,0 MM, EDELSTAHL, ED-BESCHICHTUNG SCHWARZ	2
300040518	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, EINFACH, RECHTER AUSGANG	3
300040522	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, DOPPELT, PA6	1
300040521	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, EINFACH, PA6	2
300040524	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STEUERROHR, 2-TEILIG	2
300030173	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 10 MM	3
300040523	ABDECKUNG, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, BLIND, PA6	1
300040542	ABDECKUNG ZUGFÜHRUNG, STANDARD, RECHTER AUSGANG	1
300040510	RAHMENSTOPFEN, ZUGFÜHRUNG	2

200020443	AXS-UMRÜSTKIT	
300040510	RAHMENSTOPFEN, ZUGFÜHRUNG	2
300040521	KLEMME, STEUERROHRZUGFÜHRUNG, EINFACH, PA6	1
300030177	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 25 MM	1
300030362	KLEMMMUTTER, M15, 9,5 MM DICK, RUNDE KAPPE	1
300030358	UNTERLEGSCHLEIBE 5,2 MM x 8,8 MM x 1,0 MM, EDELSTAHL	1
300030173	SCHRAUBE, FLACHKOPF, M4 x 0,7 MM x 10 MM	1

200020444	FOX LINEARLAGER V2-KIT	
200020422	FOX LINEARLAGER V2 FACTORY	1
300030057	INNENSECHSKANTSCHRAUBE, M6 x 1,0 MM x 20 MM	4
300030214	UNTERLEGSCHLEIBE 6,3 MM x 10,0 MM x 1,0 MM	4

	RAHMENSCHUTZFOLIE	
400100229	GLÄNZEND	
400100230	MATT	

200020354	RAHMENSTOPFEN/ZUGFÜHRUNGS-KIT	
400100202	SHUTTLE GUARD	

100425018	HINTERACHSE M12 x 1 MM x 172 MM, SCHRAUBVERSION, SCHWARZ, UDH	
300060080	SRAM UNIVERSAL-SCHALTAUGE	

300030374	DÄMPFERAUGEN-SPACER	
-----------	---------------------	--

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (1 VON 2)

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN DER TURQ- UND DER CARBON-SERIE DES SB140?

Die Bikes der TURQ-Serie sind aus den hochwertigsten und leistungsstärksten Carbonfasern gefertigt, die es gibt, und bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen Steifigkeit, Haltbarkeit und Komfort. Das Resultat ist ein Bike, das sich geschmeidig, solide und aggressiv anfühlt. Für die Bikes der Carbon-Serie wird ein modifiziertes Carbonfaser-Layup unserer TURQ-Serie verwendet. Durch die Verwendung anderer Materialien und der Anpassung des Faser-Layups sind wir in der Lage, ein preisgünstigeres High-Performance-Mountainbike aus Carbon herzustellen, das trotzdem die Stärke und Steifigkeit seines höherwertigen Schwestermodells bietet. Der Rahmen des SB140 der Carbon-Serie wiegt etwa 220 g mehr.

WAS IST DIE SWITCH INFINITY-TECHNOLOGIE UND WIE FUNKTIONIERT SIE?

Der Switch Infinity nutzt einen patentierten beweglichen Drehpunkt, der automatisch seine Richtung wechselt, während sich das Bike durch den Federweg bewegt. Dies bietet hervorragende Anti-Squat-Eigenschaften für eine überlegene Tretleistung sowie ideale Federungseigenschaften während der Einfederbewegung. Im Inneren befinden sich zwei gefettete Buchsen, die auf zwei mit Kashima beschichteten Führungen auf und ab gleiten – es ist kein zusätzlicher Dämpfer, der mit Luft gefüllt werden muss. Achte einfach darauf, dass es gemäß unseren Wartungsempfehlungen unten eingefettet und gereinigt wird.

MUSS DAS SWITCH INFINITY-SYSTEM GEWARTET WERDEN?

Der vollständig versiegelte Switch Infinity-Mechanismus verfügt über externe Schmiernippel zum Schmieren der Buchsen und Dichtungen. Yeti und der Entwicklungspartner Fox Racing Shox empfehlen ein Schmierintervall von 40 Fahrstunden. Es ist wichtig, das System nicht zu überfetten und sich an die empfohlenen Intervalle zu halten. Es kann auch nicht schaden, übermäßigen Staub und Schmutz, der sich im Laufe der Woche angesammelt hat, abzuwischen. Das benötigte Zubehör für die Wartung findest du in unserem Online-Shop oder bei deinem Händler vor Ort.

Nähere Informationen zur Wartung findest du unter <https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=465>

KANN ICH AN MEINEM SB140 IRGENDWELCHE YETI-RAHMENTEILE ERSETZEN ODER VERÄNDERN?

Alle Ersatzteile für den Rahmen deines SB140 findest du bei deinem Händler vor Ort oder in unserem Online-Shop. Beim Auswechseln von Teilen an deinem Rahmen sollten nur Yeti-Originalteile verwendet werden. Wir wissen, dass es eine ganze Reihe von Herstellern im Zubehörhandel gibt, die legitim erscheinen, aber wir können diese nicht alle prüfen und sicherstellen, dass sie für die Verwendung an unseren Rahmen sicher sind. Wenn festgestellt wird, dass ein Rahmenteil modifiziert oder ersetzt wurde, erlöschen alle Garantien, und der Kunde übernimmt jegliche Haftung.

KANN ICH DIE AUSSTATTUNG MEINES SB140 ÄNDERN ODER AUFRÜSTEN?

Es gibt viele Möglichkeiten, dein Bike mit Teilen aus dem Zubehörhandel aufzurüsten oder zu personalisieren. Einige Teile sind genormt, vor allem von den großen Marken wie Fox, Shimano, SRAM usw. Du solltest dir immer von einem professionellen Mechaniker bestätigen lassen, dass deine Teile der richtigen Norm entsprechen und korrekt und sicher an deinem Bike montiert sind, ohne Spiel und ohne dass es zu Beeinträchtigungen kommt. Beachte alle Fahrradstandards und überprüfe die Passform, bevor du ein Teil verbaust.

KANN ICH AN MEINEM SB140 EIN ANGLESET VERBAUEN?

Das SB140 wurde mit einem integrierten Steuersatz ausgestattet, bei dem die Lagerschalen in den Rahmen eingegossen sind, sodass du die Lager einfach in die Lagerschalen einlegen kannst. Es gibt einige Anglesets im Zubehörhandel für diese Art von Steuersatz, aber sie wurden nicht an diesem Rahmen getestet und sollten deshalb auch nicht verwendet werden. Wenn festgestellt wird, dass am Rahmen ein Angleset angebracht wurde, erlischt die Garantie von Yeti und der Kunde übernimmt jegliche Haftung. Weitere Informationen findest du im Abschnitt „Welche Federgabel ist für das SB140 vorgesehen?“.

WELCHE FEDERGABEL IST FÜR DAS SB140 VORGESEHEN?

Das SB140 ist für eine Federgabel mit 150 mm oder 160 mm Federweg ausgelegt. Wir haben diesen Rahmen mit Gabeln getestet, die bis zu 20 mm mehr Federweg hatten, als die spezifizierte Gabel. Wenn du also die Gabel aufrüsten möchtest kannst du ohne Probleme eine Gabel mit bis zu 180 mm Federweg verwenden. Fazit – die maximale Gabeleinbaulänge liegt bei 595 mm. Bei Verlängerung des Federwegs, werden der Lenkwinkel und der Sitzwinkel flacher und das Tretlager wird angehoben. Eine kürzere Gabel ist auch in Ordnung, wenn du das möchtest. Eine kürzere Gabel macht den Lenkwinkel und den Sitzwinkel steiler und senkt das Tretlager. Weitere Informationen zur Geometrie findest du im Abschnitt „Geometrie“.

WIE BREIT DARF DER REIFEN FÜR DAS SB140 SEIN?

Die kurze Antwort ist, auf das SB140 passt ein Reifen mit einer Breite von bis zu 2,6 Zoll. Das SB140 hat eine ausgezeichnete Reifenfreiheit, aber die Reifengrößen variieren von Hersteller zu Hersteller, deshalb ist es schwer, eine Zahl anzugeben, die für alle Marken gilt.

PASST IN DEN HAUPTRAHMEN EINE TRINKFLASCHE?

Ja, wir haben das SB140 so konzipiert, dass bei den Rahmengrößen L-XXL im vorderen Rahmendreieck mit Piggyback-Dämpfer eine Standard-Trinkflasche Platz findet. Die Rahmengrößen S und M mit Piggyback-Dämpfer können eine Standard-Trinkflasche (620 ml) aufnehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines Flaschenhalters mit Seiteneingriff, um den Zugang zu erleichtern.

WELCHE KURBELN UND WELCHES TRETLAGER KANN ICH FÜR DAS SB140 VERWENDEN?

Der Tretlagerstandard des SB140 ist BSA 73 mm, und es sind nur Kurbeln mit einem breiten Q-Faktor kompatibel. Es ist mit Shimano- und SRAM-Kurbeln sowie Kurbeln von RaceFace kompatibel, bei anderen Marken muss jedoch eine Passformprüfung durchgeführt werden.

WELCHE HINTERRADACHSE PASST AUF MEIN SB140?

Das SB140 ist ausschließlich mit dem Universal-Schaltauge von SRAM bei einer Einbaubreite von 12 x 148 mm kompatibel. Diese Achse hat ein 12 mm x 1,0 mm Gewinde und eine Länge von 172 mm. Beachte bitte, dass die Achse nur mit Rahmen kompatibel ist, die speziell für die Verwendung mit einem UDH-Schaltauge ausgelegt sind.

WELCHE ART VON STEUERSATZ WIRD FÜR DAS SB140 VERWENDET?

Das SB140 verwendet einen integrierten, konischen 41 mm/52 mm Steuersatz. Dieses System bietet den Vorteil, dass die Steuersatzlager im Steuerrohr untergebracht werden können, was zu einer insgesamt niedrigeren Lenkerhöhe, einer einfacheren Montage und einer höheren Steifigkeit beiträgt.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (2 VON 2)

WELCHE BREMSSCHEIBENGRÖSSE PASST AUF DEN RAHMEN?

Das SB140 hat hinten eine Direct-Mount-Bremsaufnahme, auf der eine 180-mm-Bremsscheibe montiert werden kann, ohne dass ein Bremsadapter erforderlich ist. Mit einem Bremsadapter kann der Rahmen eine Bremsscheibe mit einem Durchmesser von bis zu 203 mm aufnehmen.

KANN ICH BEIM SB140 EINE STEALTH VARIO-SATTELSTÜTZE VERWENDEN?

Ja. Beim SB140 gibt es nur Optionen für eine interne Kabelführung (Stealth).

AUF WELCHE KETTENLINIE IST DAS SB140 AUSGELEGT?

Das SB140 ist auf eine 55 mm Boost-Kettenlinie ausgelegt. Je nach Kurbel- und Kettenblattkonfiguration kannst du auch andere Kettenlinien fahren, aber du musst sie vorher auf Freigängigkeit prüfen.

WAS IST DIE MAXIMALE GRÖSSE EINES EINZEL-KETTENBLATTS, DAS AUF DAS SB140 PASST?

Kurz gesagt: Die maximale Kettenblattgröße hängt von der Kettenlinie der Kurbel und der Kettenblattform ab.

- Shimano/SRAM Boost-Kurbeln mit 55 mm Kettenlinie: 34 Zähne rund/32 Zähne oval
- Minimale Kettenblattgröße: 28 Zähne rund/30 Zähne oval

Verwirrt? Wende dich an deinen Händler vor Ort oder kontaktiere uns unter +49 8026 2064990

HAT DAS SB140 ISCG-AUFNAHMEN?

Ja, das SB140 hat integrierte ISCG '05-Aufnahmen. Das Design ist für moderne Führungen mit niedrigem Profil ausgelegt. Je nach Marke kann es sein, dass einige ältere Modelle mit größeren oberen Führungen nicht passen. Wir empfehlen immer, die Passform mit einer bestimmten Kettenführung zu prüfen, um die Kompatibilität zu bestätigen.

WELCHE ART VON DÄMPFER VERWENDET DAS SB140?

Das SB140 verwendet einen 210 mm x 55 mm Dämpfer. Je nach Modell kann der Dämpfer auch blockiert werden, aber wir empfehlen, dass du ihn vollständig offen lässt, um besten Komfort und Traktion zu erhalten.

WELCHE ART VON DÄMPFER-HARDWARE VERWENDET DAS SB140?

Das SB140 verwendet M8 x 36 mm Hardware auf der Luftkammerseite und ein spezielles Yeti-Reduzierstück auf der Schaftseite. Falls du die Dämpfer wechselst, kannst du das Reduzierstück hier finden: <https://yeticycles.com/gear/detail/shock-eyelet-spacer>

KANN ICH AN MEINEM SB140 EINEN STAHLFEDERDÄMPFER VERBAUEN?

Ja, für das SB140 sind sowohl Luft- als auch Stahlfederdämpfer geeignet.

WIE VIEL PROZENT SAG WIRD FÜR DAS SB140 EMPFOHLEN?

Für eine optimale Pedalierereffizienz und ein gutes Fahrverhalten im Gelände empfehlen wir, mit 30 % Sag oder 16,5 mm Dämpferhub zu beginnen. Achte darauf, dass du den Sag auf dein normales Fahrgewicht einstellst, einschließlich Ausrüstung. Du kannst auch gerne etwas über oder unter 30 % gehen, ganz nach deinen persönlichen Vorlieben.

Besuche unsere Seite zum Dämpfer-Setup, um deine Federung einzustellen: <https://shocksetup.yeticycles.com/calculator>

WELCHE SATTELSTÜTZENGRÖSSE VERWENDET DAS SB140?

Das SB140 verwendet eine Sattelstütze mit 31,6 mm Durchmesser.

WELCHE GRÖSSE HAT DIE SATTELKLEMME FÜR DAS SB140?

Das SB140 nutzt eine 36,4 mm Sattelklemme.

WELCHE GARANTIE GILT FÜR MEIN SB140?

Das SB140 hat eine LEBENSLANGE Herstellergarantie.

WAS IST DIE LÄNGSTE VARIO-SATTELSTÜTZE, DIE ICH FÜR DAS SB140 VERWENDEN KANN?

Das hängt vor allem von deiner Schrittlänge ab. Du kannst jeden Verstellweg verwenden, solange du über der Mindesteinstecktiefe und nicht so tief bist, dass dein Reifen am Sattel reibt. Dein Yeti-Händler vor Ort kann dir weiterhelfen. Wir verwenden einen 150 mm Drop bei Rahmengröße S, einen 175 mm Drop bei Rahmengröße M und einen 200 mm Drop bei den Rahmengrößen L-XXL.

KANN ICH DAS SB140 IN EIN MULLET-BIKE UMBAUEN UND HINTEN EIN 27,5 ZOLL-LAUFRAD VERWENDEN?

Prinzipiell ist das möglich, aber wir raten davon ab, weil es dein Tretlager zu sehr senken und sowohl den Lenkwinkel als auch den Sitzwinkel abflachen würde. Aber hey, wenn diese Änderungen zu deinem Fahrstil passen, dann los.

LEBENSBLANGE GARANTIE

HIER IST ALLES, WAS DU ÜBER UNSERE LEBENSBLANGE GARANTIE WISSEN MUSST:

Alle Rahmen ab 2019, einschließlich des Switch Infinity-Links, sind für den Erstkäufer lebenslang gegen Schäden aufgrund von Herstellungsfehlern abgedeckt. Lackierung und Finish sind für 1 Jahr abgedeckt. Wir reparieren oder ersetzen nach unserem Ermessen jeden Rahmen, den wir als defekt ansehen. Es gibt einige Bedingungen: Du musst dein Bike online unter yeticycles.com registrieren und zur Bearbeitung zu einem autorisierten Yeti Cycles-Händler bringen. Die Garantie deckt keine Schäden aufgrund von normalem Verschleiß, Vernachlässigung oder absichtlicher Zerstörung ab. Von einem Slingshot oder deinem Pickup.

Falls du einen Unfall hast oder es sich um einen Nicht-Garantie-Fall handelt, bringen wir dich zu einem angemessenen Ersatzpreis wieder auf den Trail. Es gelten die gleichen Bedingungen wie oben.

Die lebenslange Garantie gilt für alle Rahmen ab 2019 (einschließlich dem SB100). Rahmen des Modelljahres 2018 und älter werden unter unserer vorherigen Garantie abgedeckt (5 Jahre oder 2 Jahre, je nach Kaufdatum).

So einfach ist das. Kein Kleingedrucktes.

RECHTLICHER HINWEIS

Yeti Cycles haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch das Fahren, den Transport oder die sonstige Nutzung deines Bikes entstehen. Für den Fall, dass dein Rahmen bricht oder anderweitig versagt, übernimmt Yeti Cycles gemäß den in der Garantie festgelegten Bedingungen keine Haftung und keine Verpflichtung, die über die Reparatur oder den Ersatz deines Rahmens hinausgeht.

*Wenn du Fragen zur Garantie hast, wende dich bitte an deinen autorisierten Yeti Cycles-Händler.

YETI CYCLES GmbH

Alte Miesbacher Str. 11,
83734 Hausham, GER
(T) +49 8026 2064990
(F) +49 8026 2064990
yeticycles.com

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag-Freitag
9:00-11:30 Uhr
13:00-17:00 Uhr